

Innledning

Kjære kunde

Takk for at du valgte Husqvarna som leverandør.

Vi håper at du blir fornøyd med våtstøvsugerer fra Husqvarna og at den svarer til forventningene dine.

Husqvarna har produsert profesjonelle støvavtrekk siden 1967 og har i løpet av årene anskaffet store tekniske kunnskaper på dette området. Vi jobber hardt med å forbedre produktene i produktsegmentet vårt og vil fortsette å forsyne markedet med nytt utstyr.

Obs!

Denne instruksjonsboken dekker kun Husqvarna-våtstøvsugerne W 70 / W 70 P / W 250 P.

Husqvarna-våtstøvsugerer W 70 / W 70 P / W 250 P er utviklet for rengjøring av konstruksjonsområder, vannkjølte boremaskiner osv.

Hvis våtstøvsugerer brukes i andre bruksområder eller brukes på andre måter enn beskrevet i denne instruksjonsboken, vil ikke Husqvarna påta seg noe ansvar.

Les nøye gjennom sikkerhetsbestemmelsene før du begynner å bruke maskinen.

Les den fullstendige instruksjonsboken før du begynner å bruke Husqvarna W 70 / W 70 P / W 250 P.

Alle reservedeler som brukes for Husqvarna W 70 / W 70 P / W 250 P må være godkjent av Husqvarna Construction Products.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.
- Husk at det er du som bruker som har ansvaret for å unngå at personer eller eiendom utsettes for fare.
- Maskinen må holdes ren. Skilter og merker må være fullt lesbare.
- Sikre maskinen under transport.
- Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at fullstendig service er utført før langtids oppbevaring.

Utpakking

Når du pakker ut maskinen, må du kontrollere at følgende tilbehør er inkludert:

- Slange med endekoblinger.
- Stålrør.
- Gulvmunnstykke.
- Fugemunnstykke.

Hvis noen av de ovennevnte delene mangler, kan du kontakte din lokale forhandler eller vår salgsrepresentant.

Produktoversikt

Venstre bryter:


0: motor av

1: motor på

Høyre bryter:

0: Pumpe av

1: Pumpe på

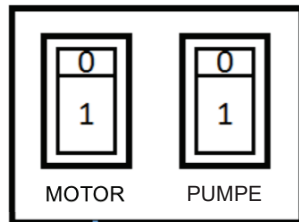

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel – For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskade:

- Kontroller at enheten står stødig slik at støvavtrekket ikke tipper over. Fare for personskader og materielle skader.
- Feil tilkobling av jordledning kan føre til alvorlig fare for elektrisk støt. Hør med en kvalifisert elektriker og servicepersonell hvis du er i tvil om stikkontakten er ordentlig jordet. Du må ikke modifisere støpselet som følger med maskinen. Det vil ikke passe i uttaket. Få egnet uttak installert av en kvalifisert elektriker.
- Ikke la den bli brukt som leketøy. Vær svært oppmerksom når den brukes av eller i nærheten av barn.
- Bruk bare som beskrevet i denne håndboken. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten.
- Brukerne skal ha tilstrekkelig opplæring i bruk av maskinen
- Denne maskinen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap.
- Ikke dra i ledningen, bær apparatet med ledningen, bruk ledningen som håndtak, få ledningen i klem eller dra ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør maskinen over ledningen. Hold ledningen unna varme overflater.
- Ikke koble fra ved å rykke i ledningen. Koble fra ved å ta tak i støpselet. Ikke ledningen.
- Kontroller ledningen og støpselet for skader regelmessig. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av en kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke plasser gjenstander i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene er blokkert (unntatt under rengjøring av filteret). Holdes fri for støv, hår og annet som kan redusere luftstrømmen.
- Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Slå av alle kontrollene før frakobling.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør i trapper.
- Ikke bruk uten at støvpose og/eller filtrene er på plass. Skift oppsamlingssystem og/eller filtre som beskrevet i bruksanvisningen.
- Hvis du bruker en skjøteledning, må du kontrollere at ledningstypen er egnet for denne maskinen.
- Du må ikke endre maskinen fra den opprinnelige designen.
- Hold barn og uautoriserte personer borte fra maskinen når den er i bruk.

Håndtering

Advarsel

- Sørg for at du leser og forstår instruksjonene for hovedproduktet for å sikre at du vet hvilket personlige verneutstyr du skal bruke, hvilket sikkerhetsutstyr du skal bruke og hvordan du jobber på en sikker måte.

Advarsel

- Kabler som er skadet av bøyning eller sprekker, kan være farlig hvis de brukes og må skiftes umiddelbart. Fare for personskade.

Advarsel

- Ikke koble maskinen til en ujordet stikkontakt. Fare for personskade.

Advarsel

- Risiko for klemskader ved håndtering av festemekanismen.

Advarsel

- Maskinen må ikke brukes i miljøer der eksplosive gasser kan være tilstede. Stor fare for eksplosjoner.

Advarsel

- Ikke pek sugeslangen mot kroppsdeler når maskinen er i gang. Unngå å plassere hånden eller andre deler av kroppen mot sugeslangen hvis sugeslangen ikke er montert. Fare for personskade.

Advarsel

- Når du løfter maskinen, må du kontrollere at støvbeholderen er tom og at ingen står under den hevede maskinen. Fare for personskade og materielle skader

Service

Advarsel

- Ta ut støpselet fra stikkontakten når du utfører vedlikeholdsarbeid. Fare for personskade. Skift alle deksler over motorens og viftens komponenter når service er fullført.

Advarsel

- Helsefarlig støv kan bli spredt under skifte av filter og poser. Derfor må brukeren bruke vernebriller, vernehansker og pustemaske i samsvar med beskyttelsesklasse FFP3.

Bruk

Før bruk må brukeren ha fått opplæring i håndtering av støvsugeren og støv.

ADVARSEL
Koble støpselet til en stikkontakt med riktig spenning. Se navneplaten.

Filteret må rengjøres eller skiftes fra tid til annen. Det er aktuelt når arbeidet er fullført, eller når det er dårlig innsuging.

Koble til riktig utsugingslange. Fest den frie enden av slangen.

Monter sugeslangen på sugeslangerapparatet

Det er et slangeinntak med en slangelås på tanken. Løft slangelåsen og sett sugeslangens metalladapter inn i luftinntaket. Sett slangelåsen i fordypningen på adapteren. Slangelåsen fester adapteren i slangeinntaket og løftes når sugeslangen skal fjernes.

Monter dysen på håndrøret

Gulvmunnstykket har justerbare hjul. Juster hjulinnstillingen slik at du får den beste sugeeffekten. Juster hjulene med knappen som er plassert på baksiden av dysen. Hjulene og gummilistene på munnstykket kan byttes ut. Kontroller at munnstykket holdes i god stand.

Etter bruk

Slå av sugeslangerapparatet med bryteren. Fjern pluggen fra strømkabelen fra stikkontakten.

Ikke dra i strømkabelen!

Tøm og rengjør sugeslangerapparatet og tilbehør som brukes. Om nødvendig kan tanken og tilbehør spyles rene.

La det aldri være igjen vann eller vått smuss i sugeslangerapparatet. Dette kan skape vond lukt og dårlig hygiene.

Skifte filter

Risiko for støvspredning – Bruk av personlig verneutstyr

Usunt støv kan bli spredt når du skifter filter. Derfor må brukeren bruke vernebriller, vernehansker og pustemaske i samsvar med beskyttelsesklasse FFP3.



Bruk åndedrettsvern



Bruk hørselsvern



Bruk vernebriller

Anbefalte intervaller for bytte av filterskift: Filterstrømpe hver 6. måned og HEPA-filteret hver 12. måned.

Skift ut filteret på følgende måte:

1. Ta pluggen ut av stikkontakten.
2. Løft av filterholderen med filteret.
3. Løsne mutteren og ta av filterdekslet og filteret.
4. Kontroller tetningen på filterholderen.
5. Monter det nye filteret.
6. Rengjør alle de andre delene.

ADVARSEL

Slå av maskinen, og trekk støpselet ut av stikkontakten.

Service

ADVARSEL

Før rengjøring og vedlikehold av maskinen må du slå av maskinen og ta ut støpselet fra stikkontakten.

- Unngå rengjøring med høytrykksspyler. Hvis rengjøring med høytrykksspyler er nødvendig, må du ikke rette den mot åpninger på maskinen, spesielt åpningen for kjøleluften.
- Maskinen må rengjøres før du flytter maskinen fra arbeidsområdet. Videre må inntaket låses med den medfølgende ekspanderende pluggen.
- Alt annet utstyr må anses for å være kontaminert og skal behandles deretter.
- Bruk et spesielt egnet rom om det er mulig.
- Riktig personlig verneutstyr må benyttes.
- Alle deler som er kontaminert etter vedlikehold må håndteres på riktig måte i plastposer i henhold til alle forskrifter.
- Hvis støvsugeren må brukes til andre formål, er det svært viktig at den er ordentlig rengjort for å unngå spredning av farlig støv.

Tilbehør

Følgende deler bør skiftes ut med jevne mellomrom:

Artikkelnummer	Beskrivelse	Ant./maskin
590469401	400-2C C-filter	1 ea
591365501	TH55-filterpose (5 stk.)	0,2 ea (tørr)
591365601	TH55w filterpose (5 stk.)	0,2 ea (våt)

Garanti

Alle Husqvarna-sugeenheter og tilbehør har en 12-måneders fabrikkgaranti for material- og produksjonsfeil. Ikke forsøk å reparere sugeapparat uten samtykke fra produsenten. Garantien dekker ikke feil som er resultatet av normal slitasje, uaktsomhet, defekt bruk, uautorisert reparasjon eller av at sugeapparat kobles til feil spenning.

Ved en klage må sugeapparat eller en avtalt del av det returneres til oss eller vår autoriserte representant for garantiundersøkelse og for enhver garantireparasjon eller utskifting.

Problemløsning

W 70 / W 70 P / W 250 P er utformet og produsert for tøffe miljøer og oppgaver, men brukeren må merke seg at maskinen består av komponenter som må beskyttes mot støt og slag. Filteret og de forseglede tilkoblingene er nøye valgt for å tjene brukeren. Derfor må maskinen behandles med kunnskap slik at den skal fungere riktig i mange år.

Problem	Årsak	Prosedyre
Motoren starter ikke	Ingen spenning Defekt kabel Defekt bryter	Koble til maskinen Skift Skift
Motoren stopper umiddelbart	Feil sikring	Koble til riktig sikring
Motoren går, men det er ingen sugeeffekt	Slangen er ikke tilkoblet Slangen er blokkert	Koble til slangen Rengjør slangen
Motoren går, men sugeeffekten er dårlig	Det er hull på slangen Tilstoppet filter Innsugingsenheten er løs Smuss i slangen eller inntaket Defekt gummitetning	Skift slange Skift filter Juster Rengjør slangen og inntaket Skift tetning
Støv blåser ut fra motoren	Defekt eller løst filter	Juster eller skift
Dårlig pumping	Pumpen eller rørene er tilstoppet	Rengjør pumpen
Unormal støy		Bestill service

Tekniske data

	W 70 P	W 70	W 250 P
Effekt, kW (maks.)	1,2	1,2	1,2
Spenning, V	230	230	230
Spenning, A (maks.)	5,2	5,2	5,2
Strømtilførsel	1-fase	1-fase	1-fase
Luftstrøm, m ³ /t	200	200	160
Luftstrøm, CFM	118	118	95
Vakuum kPa	22	22	22
Støvsugerens vannløft, tommer	90	90	90
Pumpens kW (maks.)	0,65	-	0,45
Pumpespenning, A (maks)	3,5	-	1,9
Pumpens vannløft, m	9	-	6
Pumpens vannløft, fot	30	-	20
Pumpen utslipp, dm ³ /min	260	-	150
Pumpens utslipp, gal/min	69	-	39
Vekt, kg	45	34	24

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

EU-samsvarserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, tlf. +46 36 146500, erklærer under eneansvar at dette produktet:

Beskrivelse	Slamsuger
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	W 70, W 70P, W 250 P
ID	Serienumre datert 2017 og senere


fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EF	«angående maskiner»
2011/65/EU	«angående restriksjoner for farlige stoffer»

og at harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt på følgende måte:

EN ISO 12100:2010
EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-69:2012

Partille, 01.08.2017

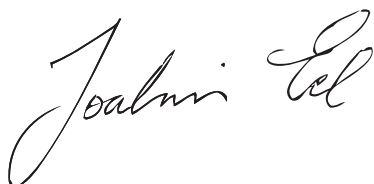

Joakim Ed
Global FoU-direktør
Ansvarlig for teknisk dokumentasjon

Original instruktioner Originale instruktioner Alkuperäiset ohjeet Originale instruksjoner

1158780-10

2017-09-01