

BRUKSANVISNING / SJEKKLISTE

SJEKKLISTE


HDS-Trailer Brukerveiledning/sjekkliste

- 1 Sjekk at henger står i vater
- 2 Sjekk forfilter(2 stk),
s pyl rent ved behov
- 3 Sjekk oljenivå på motor, pumpe-
hus og girhus. (Over rød marke-
ring)
- 4 Sjekk nivå på vanntank og at kra-
nen til 500 l tanken står åpen.
Kranene er plassert under
deksel i gulv
- 5 Sjekk at det er RM110 (avkalings-
middel i tanken) Etterfyll ved behov.
- 6 Sjekk at høytrykkslange er til-
koblet høytrykkspistolen.
- 7 Motor glødes før start ved å vri
nøkkel til venstre, hold inne til
den røde lampen slukker.

- 8 Etter bruk med varm vann,
still temperatur til 0 grader
og spyl til vannet har normal
temp.
- 9 Frostsikre ved behov.

BRUK AV UGRESSFUNKSJON

- 1 Montere heat weed lanse.
- 2 Sjekk at kran til 500 l tank
står åpen.
- 3 Trykk spaken for turtalls-
styringen ned til anslag.
- 4 Vri bryteren til "ugressfjer-
ning" .
- 5 Displayet viser TEMP LOW:
Oppvarmingstiden går.
- 6 Displayet viser TEMP OKAY.
- 7 Fjern ugress

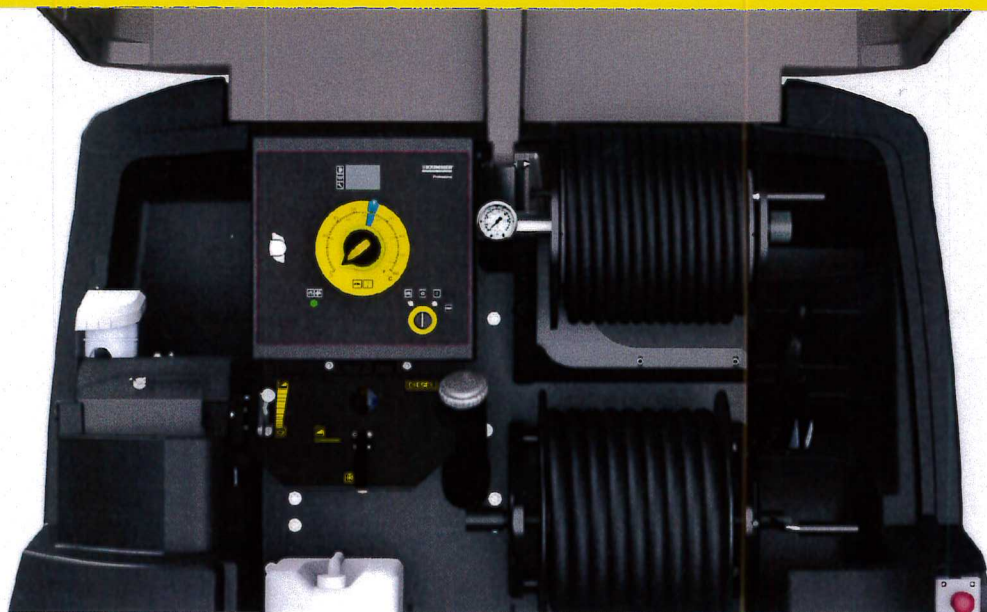

FROSTSIKRING

FROSTBESKYTTELSE

For beskyttelse mot frostskafer skal maskinen spyles gjennom med frostvæske. Merknad: Bruk vanlig glykolbasert frostvæske for biler. Merk: Følg bruksanvisning for frostvæsken.

Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

FROSTBESKYTTELSE MOTOR

→ Kjølekretsløpet til motoren kontrolleres for tilstrekkelig frostbeskyttelse, ved behov etterfyll frostvæske.

→ Se vedlikehold "Kontroller og etterfyll frostvæske".

FORSTBESKYTTELSE BATTERI

→ Dersom maskinen ikke brukes for flere uker ved kraftig kulde, skal batteriene tas ut og lagres på et frostsikkert sted.

SPYLING AV KRETSLØP MED FROSTVÆSKE (HØYTRYKKSPUMPE)

→ Ved ekstern vannforsyning: Koble vannslangen fra vanntilførselen.


→ Sett apparatbryteren på "0/OFF" /brenner av).

→ Gjør apparatet trykkløst.


→ Sett maskinbryteren på driftsmodus "Frostbeskyttelse".

→ Kun HDS 13/20, HDS 17/20:

Innstill rengjøringsmiddeldoseringsventilen på maksimum. Trekk rengjøringsmiddelsugslangen ut av rengjøringsmiddelbeholderen og legg den slik, at den kan suges tom.

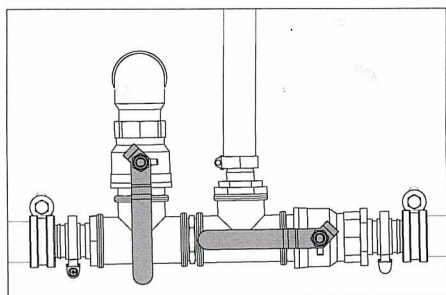


→ Åpne tilførselskranen til vanntanken og tappekranen, slik at apparatet tømmes fullstendig. Fyllingsindikatoren til vanntankene synker helt ned.

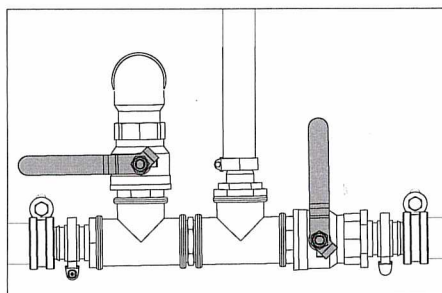

→ Steng tilførselskranen til vanntanker og tappekranen.

→ Koble håndsprøytepipstolen fra høytrykkslangen.

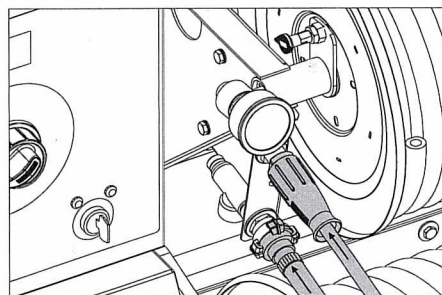


→ Koble høytrykkslangen til på tilløpet for frostvæske.

→ Koble vannslangen til på tilbakeløpet for frostvæske.

→ Bland frostvæske i frostvæskebeholderen. Blandingsforhold vann/frostvæske velges ut fra angivelsene fra produsenten av frostvæsken.

→ Kontroller frostvæskkonsentrasjonen med en standard frostvæsketest og tilpass ved behov.

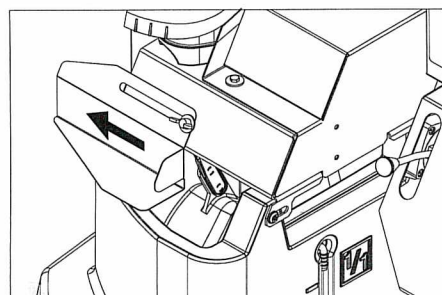

→ Åpne påfyllingsåpningen til flottørbeholderen. Dertil løsnes vingskruen og dekselet skyves til venstre.

→ Fyll 20 liter frostvæske i flottørbeholderen og lukk påfyllingsåpningen.

→ Sett betjeningshendelen for kuleventilens frostbeskyttelse i vertikal stilling.

→ Sett betjeningsspaken for kuleventilens for returomkobling parallelt med kjøreretningen (20L).

→ Kun ved kald motor:

Drei nøkkelbryteren for forgløding av motoren til venstre og hold den, helt til kontrollampen for forgløding slukner.

→ Drei nøkkelbryteren på stilling "I". Kontrollampen driftsklar lyser.

Styrespenningen kobles til og displayet viser driftstilstand "Frostbeskyttelse".

→ Drei nøkkelbryteren til høyre, helt til motoren er i gang. Frostvæsken pumpes gjennom kretsløpet i maskinen.

→ Led resterende vann via frostbeskyttelsesslangen inn i frostvæskebeholderen.

→ Straks det kommer frostvæske ut på frostbeskyttelsesslangen, sett betjeningshendelen til kuleventilens frostbeskyttelse i vertikal stilling og vent 5 sekunder.

→ Slå av motoren.

→ Sett apparatbryteren på "0/OFF" /brenner av).

FROSTVÆSKEN PUMPES UT AV HØYTRYKKS-SYSTEMET

Merknad: Før bruk må frostvæsken fra høytrykksystemet pumpes tilbake til frostvæskebeholderen.

→ Sett betjeningshendelen for kuleventilens frostbeskyttelse i vertikal stilling.

→ Koble høytrykkslangen til på tilløpet for frostvæske.

→ Koble vannslangen til på tilbakeløpet for frostvæske.

→ Åpne påfyllingsåpningen til flottørbeholderen. Dertil løsnes vingskruen og dekselet skyves til venstre.

→ Fyll 20 liter rent vann i flottørbeholderen og lukk påfyllingsåpningen.

→ Sett maskinbryteren på driftsmodus "Frostbeskyttelse".

→ Kun ved kald motor:

Drei nøkkelbryteren for forgløding av motoren til venstre og hold den, helt til kontrollampen for forgløding slukner.

→ Drei nøkkelbryteren på stilling "I". Kontrollampen driftsklar lyser.

Styrespenningen kobles til og displayet viser driftstilstand "Frostbeskyttelse".


→ Drei nøkkelbryteren til høyre, helt til motoren er i gang. Frostvæsken ledes sammen med rent vann fra flottørbeholderen inn i frostvæskebeholderen.

→ Spyl i ca. 2 minutter, helt til frostvæskebeholderen er full.


→ Slå av motoren.

→ Sett apparatbryteren på "0/OFF" /brenner av). Frostvæsken pumpes ut av høytrykksystemet.

FROSTSIKRING

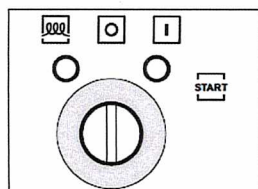


1. Nøkkelbryter
Skru av maskin

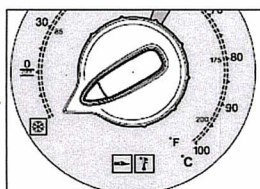


2 Temperaturbryter
Vrid bryter til frostsikring




3 Kjemi
Ta opp suge slange til kjemi fra kanne.
Sett mengdejustering til kjemi på max.

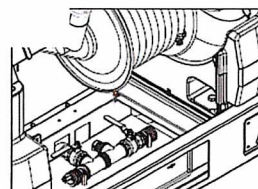


5 Plassering av vannventil
Vannventilene er plassert under deksel.

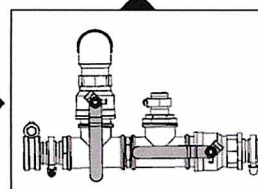


4 Vannventil
Sett vannventil som på bilde (Åpne 500 L tank + Åpne dreneringsventil slik at tankene blir helt tomme) Ta opp sugeslange til kjemi fra kanne.

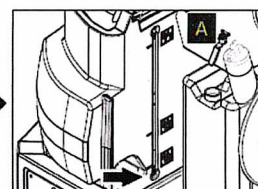


6 Nivåmåler
Sjekk at tankene er tomme med nivåmåler.

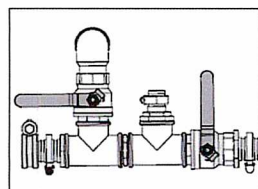


7 Vannventil
Lukk vannventiler som på bildet.

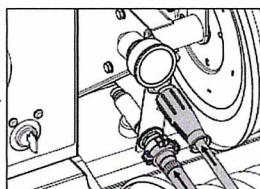


8 Slanger
Monter tilførselslange og høytrykkslange som på bildet.

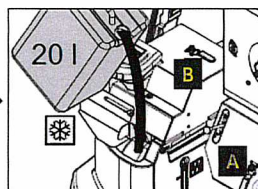


9 Fyll frostvæske
Dra gult deksel på venstre side av maskinen til side. Fyll 20 liter ferdigblandet frostvæske på tank..

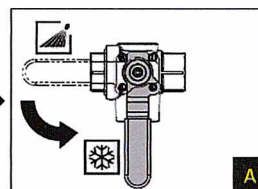


10 Vannventil "A"
Denne er plassert under styringsboks. Vrid denne til "frostsikring".

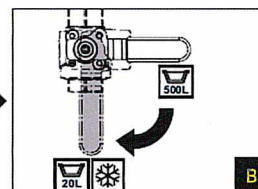


11 Vannventil "B"
Denne er plassert ved påfylling av frostvæske. Vrid denne til "frostsikring".

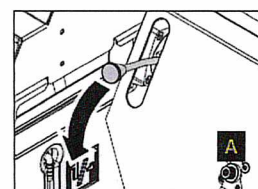

12 Turtallsregulering
Sett spak den.
(gjelder kun de som er utstyrt med dette).

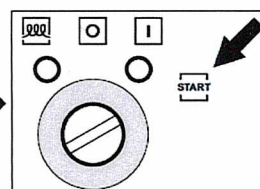


13 Start maskinen

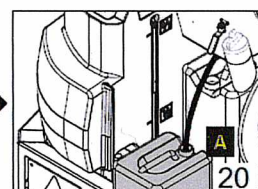


14 Spar Frostvæske

Ta den sorte slangen som er under vannventil "A" ned i en tom 20L kanne. **Viktig at du ser at frostvæske kommer ned i kannen. Hvis det ikke kommer frostvæske etter 1 -2 minutter. Skru då mengdejustering fra "MAX" til "0" slik at maskinen ikke suger falsk luft fra kjemislange.** Når du ser frostvæske komme i kannen, vri mengdejustering til "MAX" igjen.

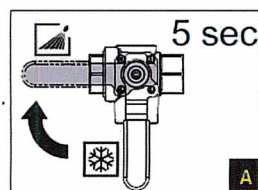

15 Vannventil
Vri vannventil "A" til venstre i 5 sekunder.

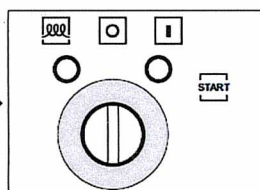

16 Slå av maskin
Slå av maskinen.
Maskinen er nå frostsikret.